


## ISTRUZIONI MONTAGGIO FILTRO AQUAFIT per sonde fumi FG4200 – FG7000




Sfilare dalla guaina il cavo della temperatura fumi



Tagliare il tubo di gomma a circa 20 cm dal connettore

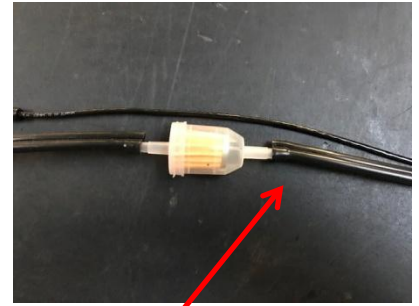

Inserire una estremità del filtro come da figura  
**Attenzione** rispettare il corretto orientamento del filtro  
Inserire l'altra estremità, tagliando l'eccedenza di tubo in modo che i 2 connettori siano della stessa lunghezza

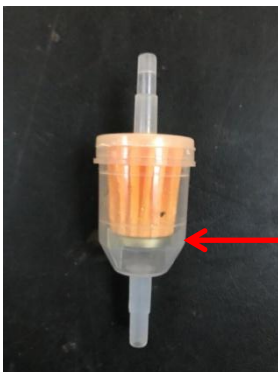

Nel caso la condensa arrivi a questo livello, è possibile sfilare il filtro dal tubo e svuotarlo. Quando il filtro di carta è saturo, è necessario procedere alla sostituzione del filtro .

BL0001 Filtro AQUAFIT completo per FG (conf. 4 pezzi) 10,00 €