
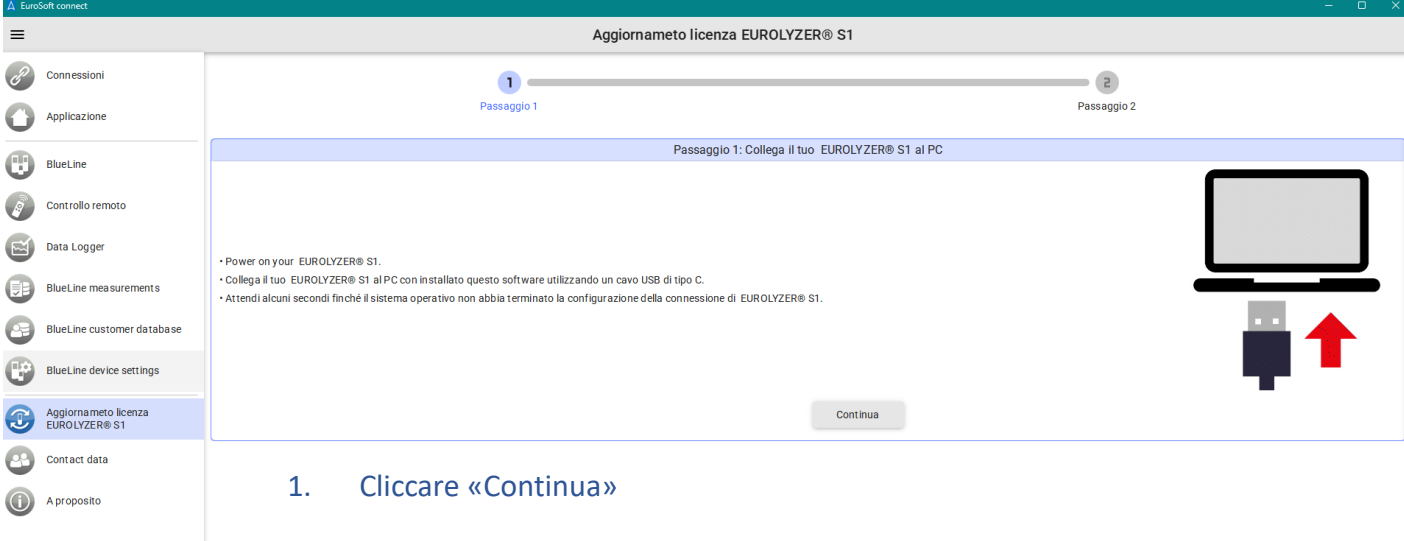
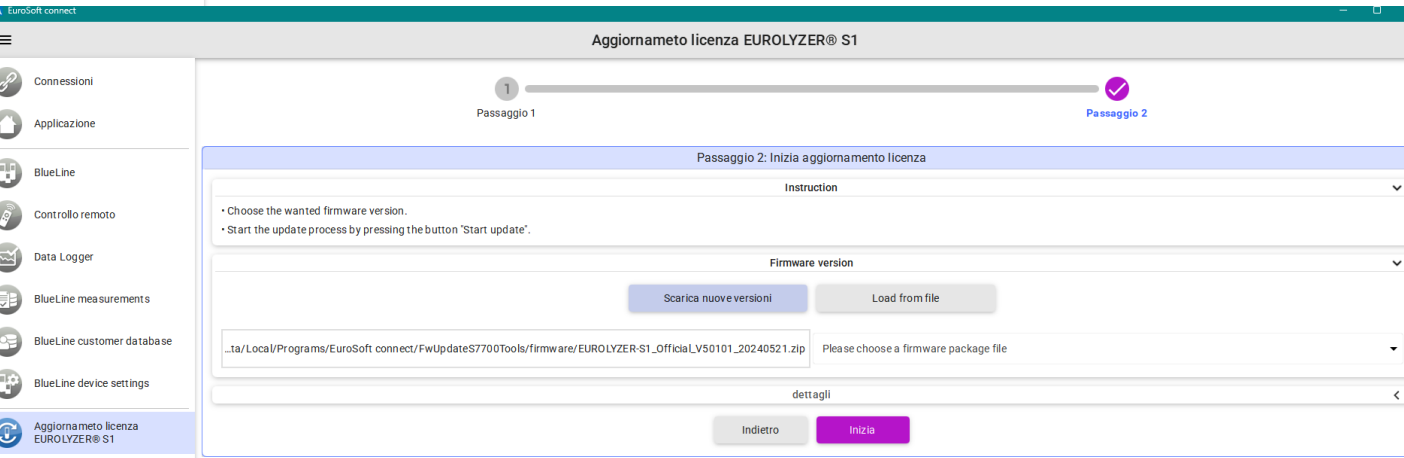



1. Aprire il programma
2. Collegare lo strumento al PC col cavo USB e accenderlo
3. Premere il tasto  in alto a sinistra
4. Selezionare «Aggiornamento licenza EUROLYZER S1»




1. Cliccare «Continua»



1. Cliccare «Scarica nuove versioni»
2. Cliccare «Inizia»

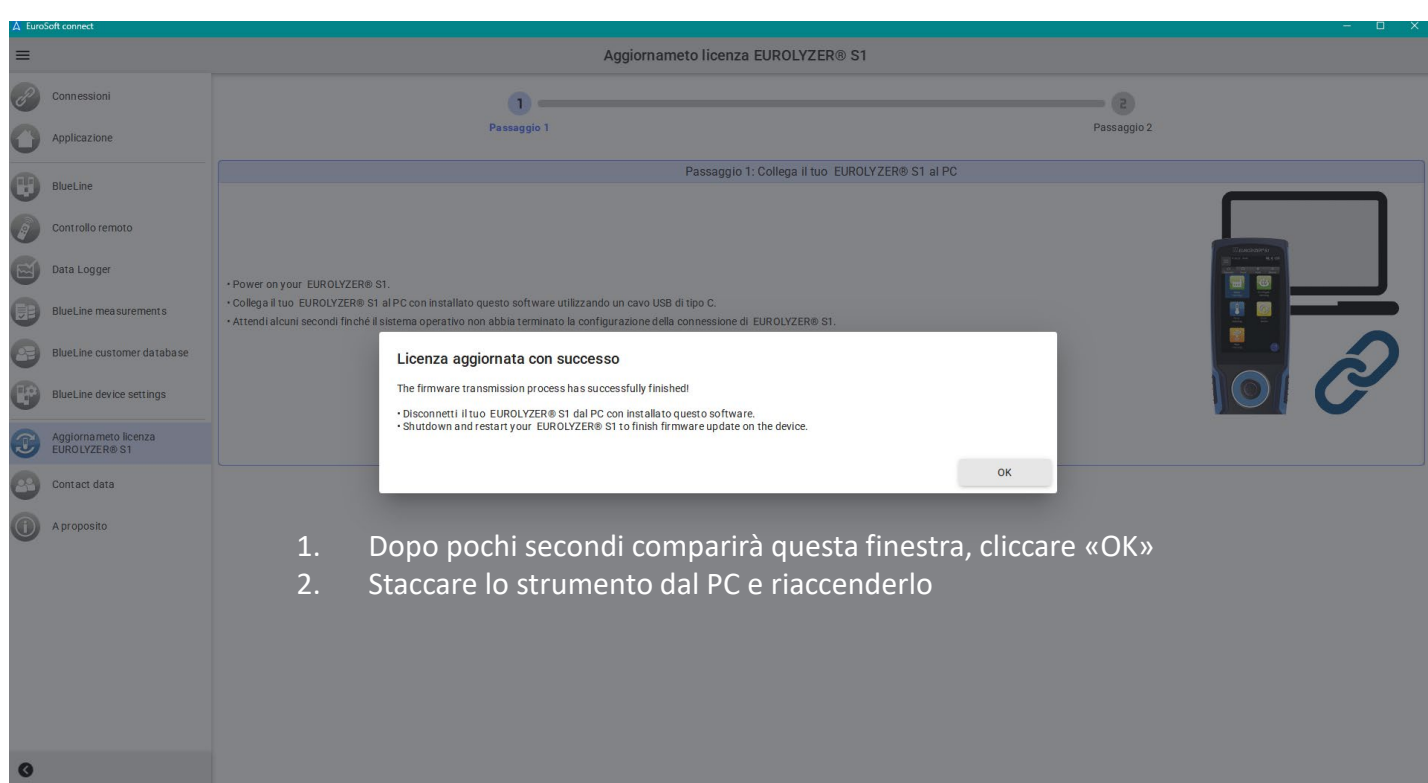

1. Dopo pochi secondi comparirà questa finestra, cliccare «OK»
2. Staccare lo strumento dal PC e riaccenderlo

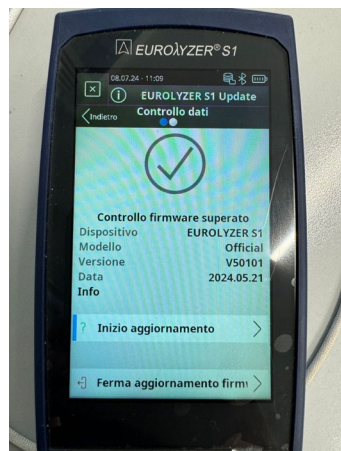


• **N.B. ASSICURARSI CHE LA BATTERIA SIA CARICA, ALTRIMENTI RICONNETTERLO AL CARICABATTERIE »**

1. Premere «Inizio aggiornamento»



1. Terminata la procedura premere «termina l'aggiornamento del firmware»

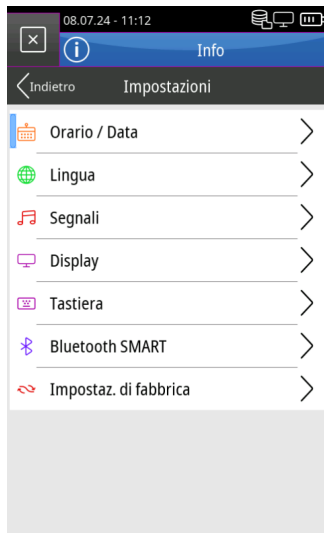

1. Andare nel menù «Impostazioni», premere «Impostazioni di fabbrica» e confermare.
2. Spegner e riaccendere lo strumento per confermare le modifiche firmware